



©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映



携帯アンケートにご協力ください!!

- ※通信料などはお客様のご負担となります。
- ※締め切り 2012年8月末日
- ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
- ※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>



商品コード
730657

セット内容 ◆取扱説明書(本書)…1

◆アストロスイッチ…1
(ロケットスイッチスーパワン)

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は
下記Webサイトを検索!!

ボーイストイック 仮面ライダーフォーゼ 検索
<http://www.b-boys.jp/fourze/>

※PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ナニ（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。


〈使用上の注意〉

- セットされている電池はテスト用です。音声小さくなって聞き取りにくくなったら、電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本商品は別売りのDXフォーゼドライバーとガンバライドのみで装填できます。
- その他の玩具へセットすると、破損や故障の恐れがありますのでご注意ください。
- 電池の特性と本体の構造上、本体に強い衝撃などを与えると一時、音声が進んだり異なる音声が鳴る場合があります。その際は、本体のリセットスイッチを押してください。

初めて遊ぶときは

- ①ロケットスイッチ
スーパワン裏側の
絶縁シートを矢印の
方向に引き抜きます。


【裏側から見た図】

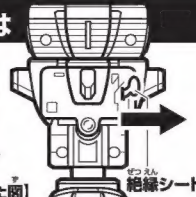

- ②表側のリセットスイッチを先の
細い棒などで軽く押します。

- ※リセットスイッチは、
つまようじなどの尖った棒、
シャープペンシルの芯などで
強く押さないでください。リセット
破損する恐れがあります。スイッチ

【表側から見た図】

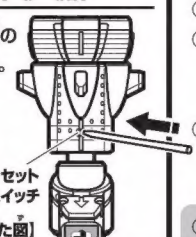


ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行って
ください。


- ①電池ぶたを外します。
①-1 裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを外します。
②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池
2個 (LR44・別売り) を⊕⊖に注意してセットします。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とロケットスイッチスーパワンの
ミゾを合わせて元のように閉じます。
④リセットスイッチを押します。 先の細い棒などで軽く押します。

※誤動作をした場合は、リセットスイッチを押してください。
※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、
ボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

【裏側から見た図】

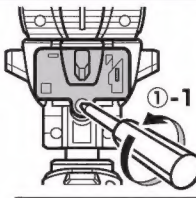


ボタン電池は、
上側が⊕に、下側が⊖に
なるようにセットします。


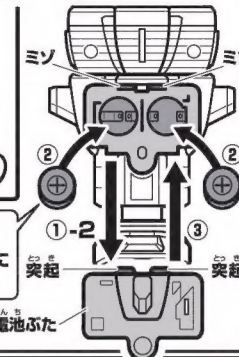


アストロスイッチ

S-1.ロケットスイッチスーパワン

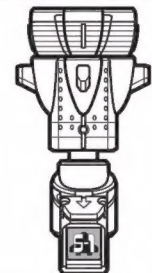

【底面から見た図】

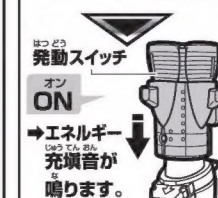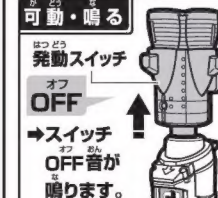

別売り商品とのアストロスイッチ連動

変身ベルト DXフォーゼドライバー


別売り/発売中 メーカー希望小売価格 6,825円(税5%含む)
※別売りの「変身ベルト DXフォーゼドライバー」の取扱説明書もご参照ください。

ロケットスイッチスーパワンを装填するとロケットステイツへのパワーアップ音が鳴るぞ!

1 ロケットスイッチスーパワンの装填

- ソケットに、ロケットスイッチスーパワンを入れます。
- フォーゼドライバー
スイッチ装填音の後、「ロケット!」と鳴り、対応したLEDが光ります。
- ロケットスイッチスーパワン
「スーパー」と鳴ります。

発動スイッチを5回以上、
ONとOFFを繰り返してから
装填すると、
スイッチ装填音に変化するぞ!!

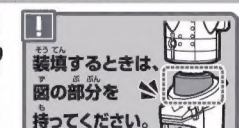


※発動スイッチがONにならない
よう注意してください。

2 発動スイッチをON

- ロケットスイッチスーパワンの発動スイッチをONにします。
- フォーゼドライバー
「ロケットオン!」とロケット発動音が鳴り、対応したLEDが光ります。
- ロケットスイッチスーパワン
ロケットステイツパワーアップ音が流れます。


※スイッチを取り外すときは、装填時と逆方向に引っ張ってください。
→スイッチ装填解除音が鳴ります。

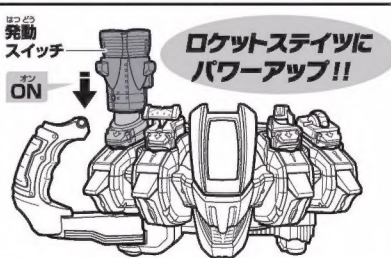

アストロスイッチを使って
ガンバライドで遊ぼう!!

DATA CARD PASS	
1人プレイ1回	100円(税込)
2人プレイ2回	200円(税込)

※100円につき1枚必ずカードがもらえます。



ガンバライドで
「S-1.ロケットスイッチ
スーパワン」を
使用すると、
「1.ロケットスイッチ」と
同様の効果が発動します。